


Toma de Muestra

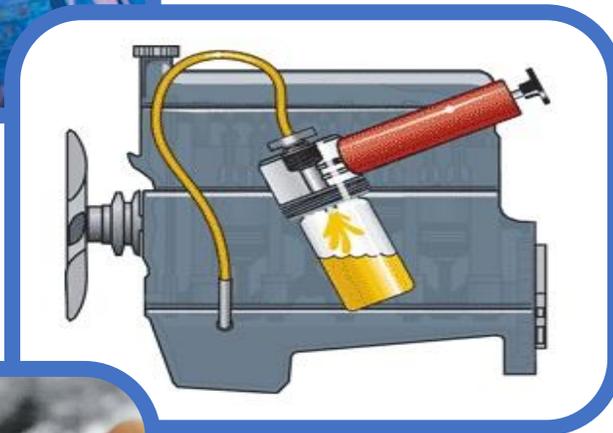

Materiales



Envase



Manguera



Bomba



Etiqueta

Procedimiento

- Tomar la muestra en caliente o máximo 10 minutos después de apagar la unidad
- Tomar la muestra antes del filtro
- Usar una manguera y un envase por muestra
- Utilizar los materiales adecuados
- Registrar toda la información en la boleta o en línea

1- Retire la varilla de medición de aceite y mida el largo de la manguera, añada 10 centímetros adicionales aproximadamente




2- Introduzca la manguera por el orificio hasta la marca del paso anterior e inserte el otro extremo en la bomba y ajuste la rosca hasta que esta quede firme



3- Coloque el envase como se muestra y ajuste hasta que quede firme; luego tire del émbolo para lograr la succión



4- Llene hasta la señal indicada en el envase, luego retírelo y coloque la atapa

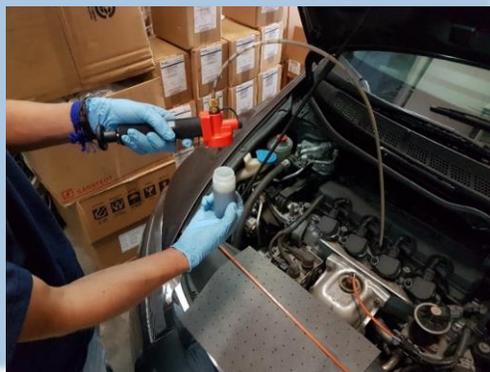

5- Retire la manguera y descártela, no la reutilice



6- Registre toda la información en sus boletas pre-impresas

ADVANCED MOBILE	0 817 406 3100 www.polaris.com
INSTRUCCIONES DE SUMISION EN LINEA	
CÓDIGO DE BARRAS	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA	
INFORMACIÓN DEL COMPONENTE	

LABORATORIO	0 817 406 3100 www.polaris.com
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA	
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA	
INFORMACIÓN DEL COMPONENTE	

7- O bien ingrese la información de las muestras en línea a través del enlace www.eoilreports.com

	POLARIS Laboratories
Número de cuenta: POLAR01280000	
Nombre de Compañía: POLARIS LABS GT	
ID de Componente: P-059DVL E	
ID Secundaria:	
Fecha de toma: 01-jul-2016	
Datos de la muestra fueron presentados en línea. Coloque el código de barras en el frasco de	



Calzada Atanasio Tzul 22-00 zona 12 El Cortijo II Bodega 319, Ciudad de Guatemala
Tel. +502 2462-6997 www.polarislabs.com